

Anmeldung/Application/Adh sion/Aanmelding/Aviso/Inscri  o

Ja, ich m chte Mitglied im kostenlosen Fan Club werden/Yes, I would like to become a member of the free Fan Club/Oui, je souhaite devenir gratuitement membre du Fan Club/Ja, ik wil grrag kostenlos lid worden van de Fan Club/Si, yo quer  a ser miembro de Fan Club/Sim, eu gostaria de me tornar membro do clube dos f s

Name/Nom/Naam/Nombre/Nome

Stra e/Street/Rue/Straat/Calle/Rua

PLZ/ZIP/Code postal/Postcode/CEP

Ort/City/Ville/Plaats/Ciudad/Cidade

Land/Country/Pays/Land/P  is

Geburtsdatum/Date of birth/Date de naissance/Geboortedatum/Fecha de nacimiento/Data de nascimento


Ausschneiden und einsenden an/Cut out and send to/D couper et envoyer  /Uitknippen en opsturen aan/Corta y env alo a/Recortar e enviar para:

fischertechnik Fan Club, Postfach 1152, D-72176 Waldachtal


1



2

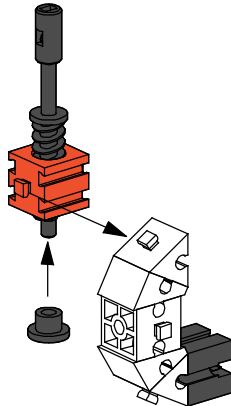

3

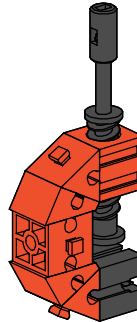

	31 010 2 x		32 881 2 x		36 132 1 x
	31 012 2 x		35 061 2 x		36 819 2 x
	31 436 1 x		35 073 1 x		37 468 3 x
	31 982 1 x		35 088 1 x		38 246 1 x
	32 064 1 x		35 973 1 x		
	32 879 1 x		35 977 1 x		

Sollte ein Teil dieser Packung fehlen oder defekt sein, fordern Sie es bitte bei untenstehender Adresse unter Angabe der Produktionsnummer kostenlos an. Nicht die ganze Packung einsenden!

Should part of this package be missing or defective, write to the following address for a free replacement stating the production number. Do not send the entire package!

Au cas o  une pi ce de cet emballage manquerait ou serait d fectueuse, veuillez demander son envoi gratuit   l'adresse indiqu e ci-dessous en fournissant le N  de production. Ne pas exp dier la bo te compl te!

Wanneer een deel van deze verpakking ontbreekt of defect is, kunt u het op onderstaand adres onder vermelding van de productionr. Stuur niet de hele verpakking op!

En caso de faltar o estar defectuosa una pieza de esta caja, solic tela gratuitamente a la direcci n abajo mencionada, indicando el N  de producci n. iNo env e la caja completa!

Caso esteja faltando alguma pe a na embalagem ou caso a mesma apresente defeito, solicite o envio gratuito no endere o abaixo, indicando a N.  de fabrica  o. N o envie a embalagem completa!

fischertechnik Service Weinhalde 14-18, D-72178 Waldachtal
Tel: +49 (0)7443/12-4369, Fax: +49 (0)7443/12-4591
E-mail: info@fischertechnik.de; www.fischertechnik.de

Prod.-No.: